



# **企 重 要**

この取扱説明書は保管してください。

# **企 警告**

本商品を誤ってご使用になると、重大な事故や死に至る危険性があります。必ず 下記にご注意ください。

- ・必ず室内の平らな床の上でご使用ください。傾斜や段差のある場所でのご使用は、本体が滑ったり傾いたりして、お子様が落下、転倒する恐れがあります。
- ・本体をベッドやソファの上で使用したり、クッションなど柔らかいものを下に 敷いてご使用にならないでください。本体がひっくり返って、お子様が柔らか いものの上に落ちると窒息する恐れがあります。
- ・お子様をシートに座らせたまま、ひとりにしないでください。
- ・お子様をシートに座らせたまま、持ち上げたり運んだりしないでください。付 属のトイ・バーは、持って引っ張ったり、寄りかかったりしないでください。
- ・お子様の首が充分にすわるまでは、シートをアップライトでご使用にならないでください。
- ・お子様が安定したおすわりができるようになりましたら、リクライニングでは で使用にならないでください。(およそ生後 6 カ月、体重制限 9kg)
- ・お子様がご自分でシートに乗ったり降りたりできるようになるまでは、ご使用中は常にシートベルトを着用してください。

## はじめに

- ・組み立ててご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
- ・組み立ておよび電池の交換は保護者の方が行ってください。組み立てに必要な道具:プラスのドライバー(プラスのドライバーは本商品に含まれていません。)
- ・リラックス振動ユニットに単一型アルカリ乾電池1本使用(別売り)。
- ・あひるさんリングにLR44型ボタン電池2個使用(テスト用水銀不使用電池付き)。
- ・写真やイラストは、実際の商品とは細部の色や仕様が異なる場合があります。

# 入っているもの

必ず保護者の方が組み立ててください。

組み立てのための小さな部品が入っています。組み立てが終わるまでお子様が 近付かないようにしてください。

### 重 要:

- ・パッケージから中身をすべて取り出し、図の中の部品が全て入っていることをご確認ください。
- ・一部の部品は梱包材にくるまれています。梱包材をはずしてください。




ナット4個 (ほぼ原寸大)


ナット 4 個はカバー付きナット に組み込まれています。




3cm ネジ4本 (ほぼ原寸大) ネジはプラスのドライバーでしめてください。 しめすぎないようご注意ください。

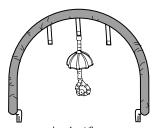


トイ・バー

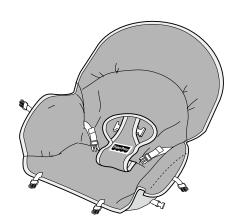


シートクッション











ぞうさんのおもちゃ 2 個 (実際の商品とは異なる場合があります)



カバー付きナット 4個




キックスタンド

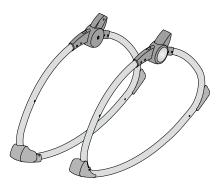


サイドレール 2 個

## 重要:


組み立てる前に部品を点検し、損傷や欠品がありましたらご使用を中止し、「カスタマーサービスセンター」までご連絡ください。損傷や欠品のある状態では、絶対にご使用にならないでください。

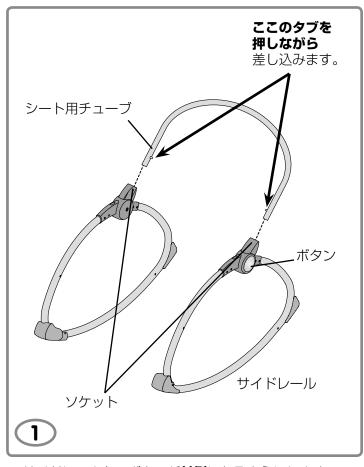


- サイドレールを、ボタンが外側になるようにします。
- ・シート用チューブを図の位置に取り付けます。
- ・シート用チューブの両端(矢印の位置)のタブを押しながら、サイドレールのソケットに差し込みます。カチッと音がするまで奥まで差し込んでください。カチッと音がするのを必ず確認してください。
- ・シート用チューブをひっぱって、しっかり取り付けられているか確認してください。

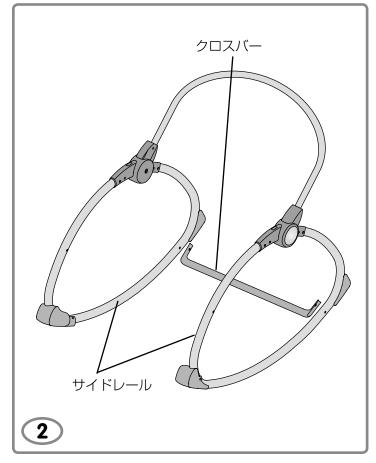

サイドレールの間に、クロスバーを図のように当ててください。

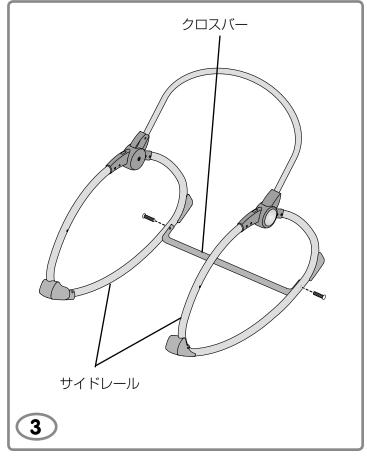


・サイドレールの両外側のネジ穴から、ネジ (3cm) を差し込みます。クロスバーのネジ穴までネジを通してください。

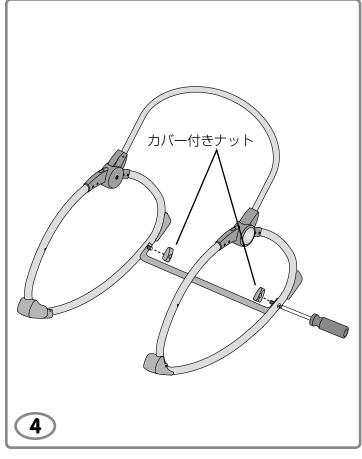


- ・図の位置にカバー付きナットを合わせ、ナットにネジ先を当てて、プラスのドライバーを使ってネジをしめてください。(プラスのドライバーは本商品に含まれていません。)
- ・ネジはサイドレールの左右2カ所を留めてください。

### カバー付きナットからカバーがはずれていたら:

ナットが搬送中にカバーからはずれる場合もあります。その際はナットの丸い面が外、六角の面が中になるようにカバーにはめ込んでください。

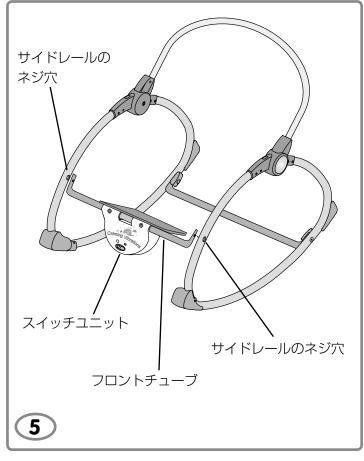


- ・スイッチユニットを図の位置に取り付けます。
- ・スイッチユニットはスイッチが前面になるようにして、 フロントチューブとサイドレールのネジ穴を合わせたまま、次のステップ6に進みます。

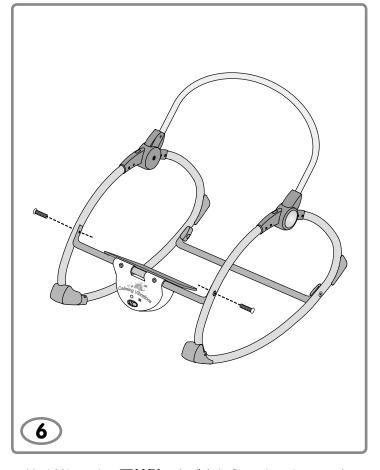

・サイドレールの**両外側**のネジ穴からスイッチユニットの チューブを通して、ネジ(3cm)を差し込みます。フロ ントチューブの左右2カ所のネジ穴まで通してください。

**要:**組み立てを安全に行うために、次のステップ7までは続けて作業してください。

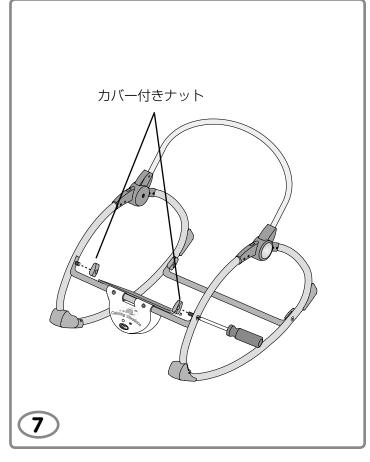


- ・サイドレールの内側の図の位置に、カバー付きナットを合わせ、ナットにネジ先を当てます。
- ・プラスのドライバーを使ってネジをしめてください。
- ・ネジはサイドレールの左右2カ所留めてください。


#### カバー付きナットからカバーがはずれていたら:

ナットが搬送中にカバーからはずれる場合もあります。その際はナットの丸い面が外側、六角の面が内側になるようにカバーにはめ込んでください。

フロントチューブとサイドレールを固定させてください。

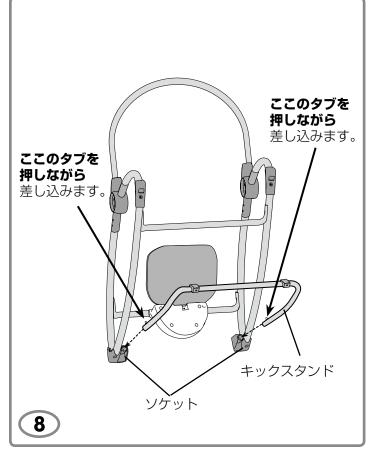

- ・図のように本体を裏返します。
- ・キックスタンドの両端(矢印の位置)のタブを押しなが ら、キックスタンドをサイドレールのソケットに、図の ように差し込みます。
- ・カチッと音がするまで奥まで差し込んでください。カ チッと音がするのを必ず確認してください。
- ・キックスタンドをひっぱって、しっかり取り付けられているかご確認ください。

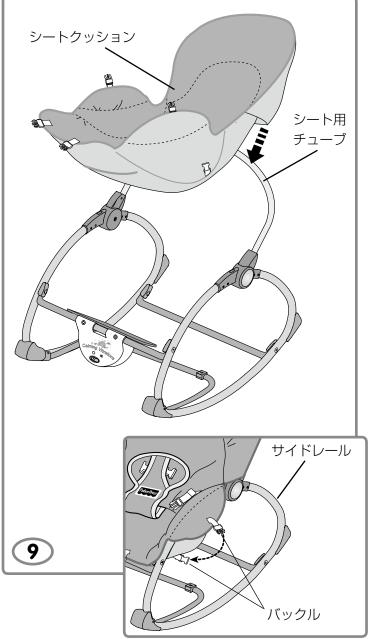



座面の下のポケット 押してください。 ボード (10) バックル

- ・本体を図のように表に返します。
- ・シートクッションの上部背面にあるポケットを、シート 用チューブにかぶせます。
- ・シートクッションの両端の袖部分をサイドレールにかぶせ、側面のバックルを留めます。(左右2カ所)
- ・スイッチユニットに付いているボードを、シートクッ ションの座面の下にあるポケットに差し込みます。
- ・シートクッションの2カ所のバックルを留めて、留めた部分を座面の下にひっぱります。バックルは**カチッ**と音がするまで確実に留めてください。
- ・シートクッションを整え、中央部を押し当てます。背面 のマジックテープを留めてください。
- ・組み立てはこれで完成です。

## 電池の入れ方

### スイッチユニット

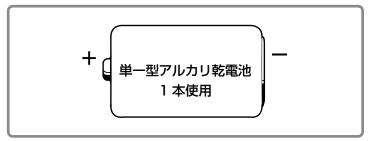

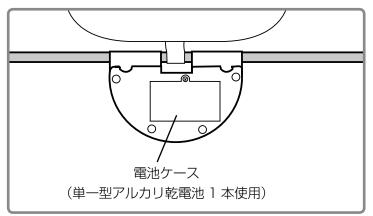


- ・電池ケースはスイッチユニットの底面にあります。
- ・電池ケースのフタのネジを、プラスのドライバーを使って、電池ケースのフタをはずします。
- ・新しい単一型**アルカリ**乾電池1本(別売り)を、電池ケースの+-(プラス・マイナス)の表示に従って正しく入れてください。

#### ヒント:必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

- ・フタをして、ネジをしめてください。ネジはしめすぎない でください。
- ・動きが遅くなったり、振動が止まらなくなったりしたら、 電池を交換してください。使用済みの電池は安全な場所に 捨ててください。電池を交換する際は、お子様をシートに 座らせないでください。

### トイ・バーのおもちゃ



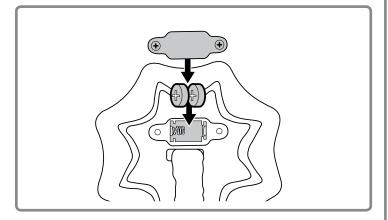

- ・おもちゃのかさの底面に電池ケースがあります。
- ・電池ケースのフタのネジを、プラスのドライバーを使って、電池ケースのフタをはずします。
- ・新しいLR44型ボタン電池2個(別売り)を、電池ケース の+- (プラス・マイナス)の表示に従って正しく入れて ください。

#### ヒント:必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

- ・フタをして、ネジをしめてください。ネジはしめすぎない でください。
- ・音が聞こえにくくなったら、電池をすべて交換してくださ い。使用済みの電池は安全な場所に捨ててください。

## 重要:

# 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》


- ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量 の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着い たときは水で洗ってください。
- ・電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ・充電式 (二カドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
- ·+-(プラス·マイナス)を正しくセットしてください。
- ・長期間使用しないときは、電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたり しないでください。

# **企 警告**

本商品を誤ってご使用になると、重大な事故や死に至る危険性があります。必ず 下記にご注意ください。

- ・必ず室内の平らな床の上でご使用ください。傾斜や段差のある場所でのご使用は、本体が滑ったり傾いたりして、お子様が落下、転倒する恐れがあります。
- ・本体をベッドやソファの上で使用したり、クッションなど柔らかいものを下に 敷いてご使用にならないでください。本体がひっくり返って、お子様が柔らか いものの上に落ちると窒息する恐れがあります。
- ・お子様をシートに座らせたまま、ひとりにしないでください。
- ・お子様をシートに座らせたまま、持ち上げたり運んだりしないでください。付 属のトイ・バーは、持って引っ張ったり、寄りかかったりしないでください。
- ・お子様の首が充分にすわるまでは、シートをアップライトでご使用にならないでください。
- ・お子様が安定したおすわりができるようになりましたら、リクライニングでは で使用にならないでください。(およそ生後 6 カ月、体重制限 9kg)
- ・お子様がご自分でシートに乗ったり降りたりできるようになるまでは、ご使用 中は常にシートベルトを着用してください。

# シートポジションを選びます

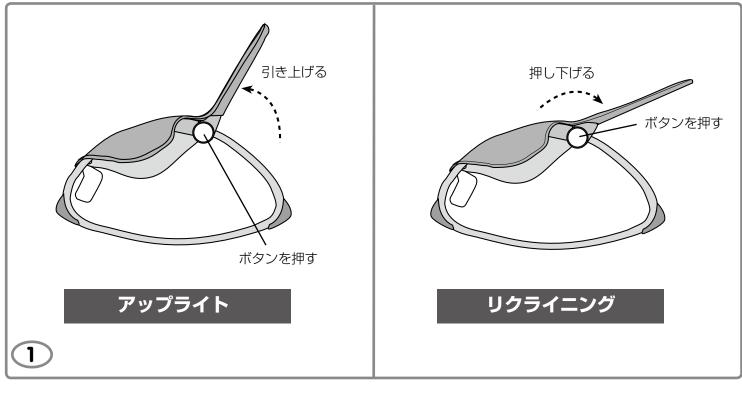


お子様の成長に合わせて、アップライトとリクライニングに 切り替えて使えます。


**アップライト**: サイドレールのボタンを押しながら、背もたれを引き上げます。

**リクライニング**: サイドレールのボタンを押しながら、背もたれを押し下げます。

# 正しくシートベルトを着用しましょう

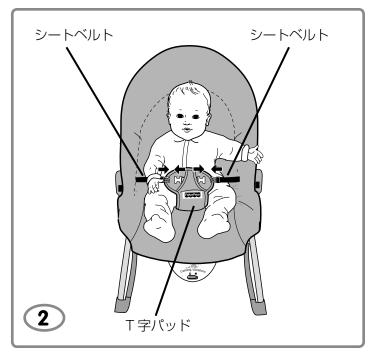

- ・お子様をシート中央に深く座らせ、両足の間にT字パッド をはさんでください。
- ・両サイドのシートベルトをT字パッドに、カチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。**必ずカチッと音をさせてください**。
- ・シートベルトやT字パッドをひっぱって、シートベルトが しっかり着用できているか確認してください。

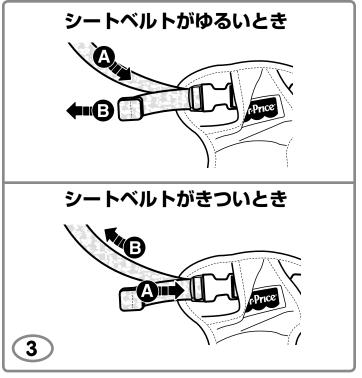

## シートベルトがゆるいとき

シートベルトがゆるいときは、短くします:

- A バックルに向けてベルトをたぐり寄せ
- **B** ベルトの端を引きます。


## シートベルトがきついとき

シートベルトがきついときは、長くします:

- **A** ベルトの端をバックルに向けて押し込み
- **B** ベルトを引きます。
- ・ベルトの長さを調節した後は、ベルトを引っ張りしっかり とベルトがしまっていることを確認してください。


# トイ・バーとスイッチユニット

# キックスタンド

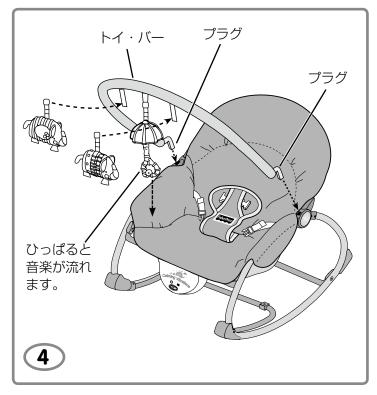

- ・トイ・バーの両端にあるプラグを、サイドレールのソケットに差し込みます。
- · ぞうさんのおもちゃをトイ・バーのストラップに取り付けます。

**ヒント:** トイ・バーをシートからはずすときは、両端のプラグを押しながら引き出してください。

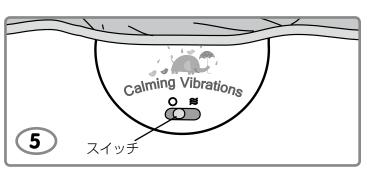


- ・スイッチユニットのスイッチを入れると、心地よい振動 がスタートします。お子様をシートの中央に深く座らせ て、シートベルトを正しく着用します。
- ・スイッチユニットのスイッチを
  - **≋** にするとオンです。
  - にするとオフです。




- ・キックスタンドを引き出します。
- ・座面を下に押して、キックスタンドを完全に広げた状態 でご使用ください。

# ロッキングチェアに変えるときは

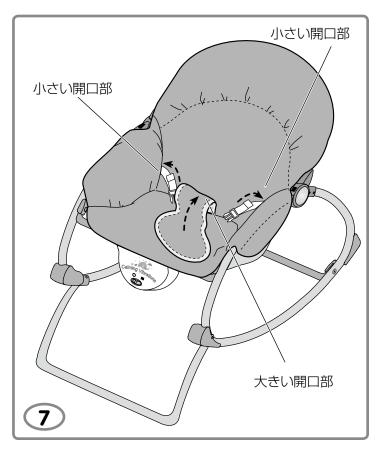

- ・シートベルト(2本)を、シートクッションの小さい開口部に入れます。
- ・T字パッドを、シートクッションの大きい開口部に入れます。

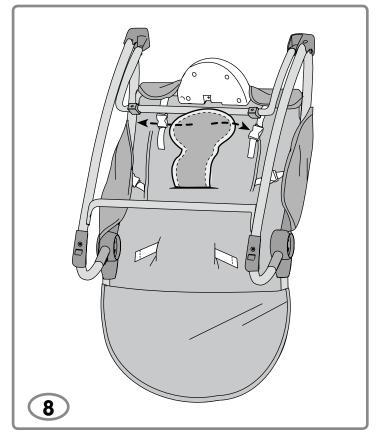

- 本体を裏返します。
- ・T字パッドを引き出して、図のようにT字パッドの左右の 部分をバックルの下にはさみこみ留めます。

# お手入れの仕方

#### シートクッション:

- ・洗濯機で洗えます。
- ・他の洗濯物とは分けてください。
- ・冷水、弱水流にしてください。
- ・漂白剤は使用できません。
- ・乾燥機は熱くない温度で使用し、乾燥し終わったらすぐに 取り出してください。

#### サイドレール、クロスバー、キックスタンド、おもちゃ:

・薄い洗剤液などをひたして固く絞った布やタオルで拭いて ください。漂白剤や刺激の強い洗剤などは使用できませ ん。煮沸消毒、熱湯消毒、薬液消毒、レンジ消毒はできま せん。

#### スイッチユニット

水に浸けないでください。

#### シートクッションのはずし方:

- バックルを全てはずします。
- ・座面を上に上げて、シートクッションのポケットからボードを引き出します。
- ・シートクッションの背もたれと座面を引き上げて、シート 用チューブからはずします。

**シートクッションをとりつけるには**「組み立て方」ステップ 9、10(8ページ)を参照してください。

## 使用上の注意

#### <使用上の注意>

- ・スイッチユニットは精密な電子部品で構成されています。 落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ・開封後は、商品の固定に使用している梱包材は、すぐに捨ててください。
- ・部品は代替がありません。なくさないようにご注意ください。
- ・ご使用中も、ネジや接続部分がゆるんだり、はずれたり、 部品が破損をしていないか、定期的に点検してください。

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。 **輸入元 マテル・インターナショナル株式会社** 〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野T I ビル2F カスタマーサービスセンター電話番号 3-5807-2040 電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く)10時~16時

©2009 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc. Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.

PRINTED IN CHINA M7930pr-0620